


# DS-700固件升级方法

本页面说明有关DS-700(以下简称为本产品)产品固件的升级方法。


通过SX Virtual Link软件访问本产品的Web页面，可以执行本产品的固件升级。  
在固件升级过程中，请将本产品和电脑之间通过有线局域网环境连接进行升级。

※以下说明是以DS-700在Windows 10环境下的操作方法举例进行说明，  
其他的操作系统DS-700可使用同样的操作方法进行固件升级。


1. 启动 SX Virtual Link，在主画面中选择需要升级固件的产品，点击鼠标右键，在弹出的菜单中点击「显示网页」按钮。

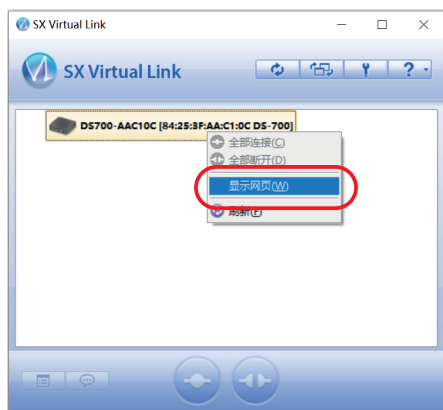

2. Web页面弹出后显示用户登录认证画面，请输入产品登录密码。

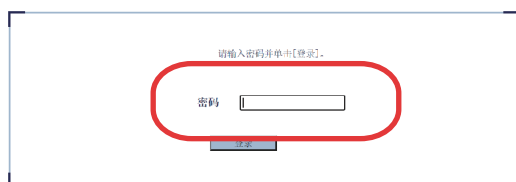


如果是初次登录Web页面，将会弹出设置密码的的画面，请为本产品设置密码，设置完成后重新进行登录。

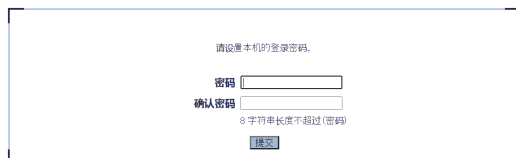


3. 用户认证登录成功后，请点击Web页面左侧「维护」-「更新固件」。



4. 显示「更新固件」页面。  
在「更新固件」页面点击「选择文件」按钮，选择本产品的固件文件 (DS-700.bin)。  
在「新的固件」的编辑框中显示已经选择的文件名字，确认文件名正确后点击「打开」按钮，再点击「更新」按钮。

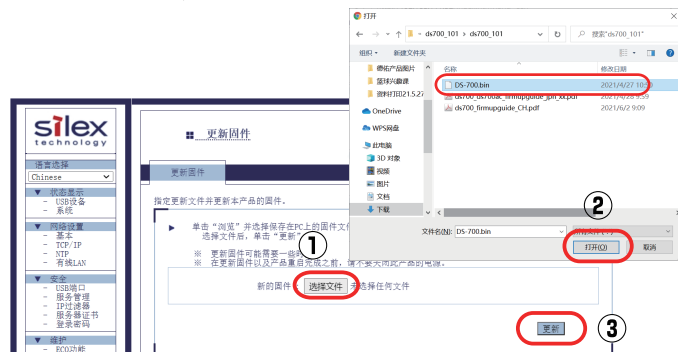

5. 显示固件升级确认画面，点击「确定」按钮，开始升级固件。  
请耐心等待，直到完成固件升级过程。

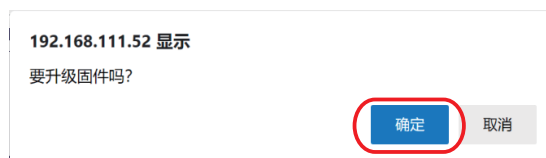

※ 在固件升级过程中，请勿切断本产品的电源或关闭Web浏览器。

6. 以上，完成本产品的固件更新。升级完成后本产品会自动重启。  
请确认Web页面左下角显示的版本信息，确认固件已更新到最新版本。